WENTYLATORY OSIOWE

NOWOCZESNE



Ø100

WYDAJNOŚĆ do 94 m^3/h

ŁOŻYSKA KULOWE

5 lat gwarancji

seria: **LUNA**

Wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej

ZASTOSOWANIE

- Ciągła lub okresowa wentylacja łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- Wentylatory przystosowane do pracy w warunkach niskiego i średniego natężenia przepływu powietrza na niewielkich odległościach i przy niskim oporze powietrza w systemie wentylacyjnym.
- Przeznaczone do kanału wentylacyjnego o średnicy 100 mm.

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja:

- Estetyczny i nowoczesny wygląd.
- Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.
- Zaawansowana konstrukcja wirnika zapewnia wysoką wydajność i długą żywotność wentylatora.
- Stopień ochrony IP24.
- Niezawodny silnik o niskim poborze mocy.
- Zaprojektowany do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

TYPY I OPCJE

ŁOŻYSKA KULOWE — **LUNA L** – wersja z łożyskami kulowymi.

ON/OFF — **LUNA WS L** – wersja z wyłącznikiem sznurkowym i łożyskami kulowymi.

TIMER — **LUNA WC L** – wersja z timerem i łożyskami kulowymi. Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.

SENSOR — **LUNA H L** – wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut) i łożyskami kulowymi.

STEROWANIE

Ręczne:

- Poprzez zewnętrzny włącznik ścienny (brak w zestawie).
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego (do nabycia oddzielnie). Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatory nie są kompatybilne z wentylatorami w wersjach **WS, WC, H**.
- Wentylator w wersji **WS** jest sterowany za pomocą wbudowanego wyłącznika sznurkowego. Opcja ta jest niewskazana w przypadku montażu w suficie.

Automatyczne:

- Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60 (do nabycia oddzielnie).
- W wersji **WC** – możliwość ustawienia działania timera (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 minut po odłączeniu zasilania).
- W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłączy się).

MONTAŻ

- Wentylator przeznaczony do montażu bezpośrednio w otworze kanału wentylacyjnego.
- W przypadku niewielkiej odległości od kanału wentylacyjnego można zastosować kanały elastyczne. Kanał elastyczny należy podłączyć do króćca wentylatora za pomocą opaski zaciskowej.
- Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- Wentylator może być montowany na suficie.

KOLORYSTYKA

- Wentylatory dostępne w kolorze białym.

LUNA


	m^3/h	m^{-1}	A	W	V	dB(A)~3 m	°C	kg
LUNA 100 L	94	2400	0,097	14	220-240	36	40	0,55

CE

001

WYMIARY [mm] | **OPCJE** | **CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA** | **OPAKOWANIE**

LUNA 100 L

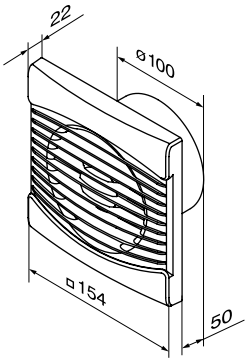

- **LUNA L** (ŁOŻYSKA KULOWE)
- **LUNA WS L** (ON/OFF)
- **LUNA WC L** (TIMER)
- **LUNA H L** (SENSOR)

