



seria: **KLIQ BASE**

Wentylatory osiowe z wymiennym płaskim panelem dekoracyjnym do wentylacji wywiewnej

Ø100

WYDAJNOŚĆ



do

100

m³/h

ŁOŻYSKA



KULOWE

CICHY



ZASTOSOWANIE

- ✓ Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- ✓ Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu.
- ✓ Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- ✓ Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- ✓ Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

Konstrukcja

- ✓ Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- ✓ Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- ✓ Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- ✓ Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- ✓ Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- ✓ Część frontowa wyposażona w uchwyt do montażu dekoracyjnego panelu frontowego (do nabycia osobno).

TYPY I OPCJE



KLIQ 100 BASE – wersja standard



KLIQ 100 BASE WC – wersja z timerem Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.



KLIQ 100 BASE H – wersja z czujnikiem wilgotności wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

Ręczne:

- ✓ Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:

- ✓ W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- ✓ W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).

MONTAŻ

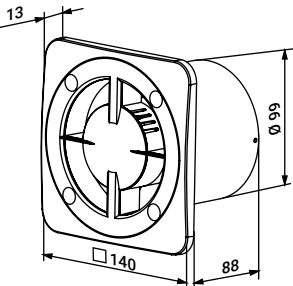
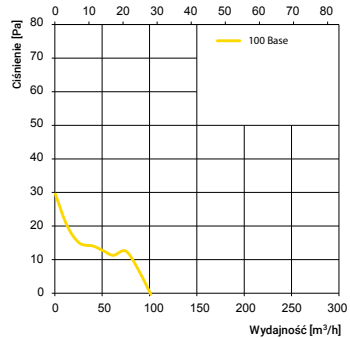
- ✓ Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szyby wentylacyjnej.
- ✓ Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- ✓ Wymienny panel można łatwo zamontować i zdemonstrować (na kliknięcie).

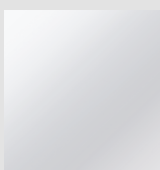
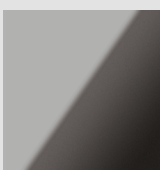
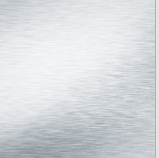
KOLORYSTYKA

- ✓ Wentylatory dostępne w kolorze białym.

								
	m ³ /h	m ⁻¹	A	W	V	dB(A)~3m	°C	kg
KLIQ 100 BASE	100	2300	0,09	14	220-240	34	40	0,42
      								

KLIQ BASE

WYMIARY [mm]	OPCJE	CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA	OPAKOWANIE
KLIQ BASE			
	S KLIQ 100 BASE STANDARD  KLIQ 100 BASE WC TIMER  KLIQ 100 BASE H SENSOR		

PANELE DEKORACYJNE						
z frontem plastikowym	 KLIQ FP 180 Plain  KLIQ FP 180 Red  KLIQ FP 180 Black  KLIQ FP 180 Platinum*					
	 KLIQ FP 180 Glass  KLIQ FP 180 Glass Red  KLIQ FP 180 Glass Black					
z frontem alumirowym	 KLIQ FP 180 Chrome  KLIQ FP 180 Hi-Tech	z frontem fakturowanym	 KLIQ FP 180 Moon  KLIQ FP 180 Hi-Fi  KLIQ FP 180 Bavaria			

OPCJE DODATKOWE*

*Panele dodatkowe są osobnym produktem do indywidualnego zakupu.