

WENTYLATORY OSIOWE



Z WYMIENNYM PANELEM DEKORACYJNYM



Ø100



seria: **KLIQ SUPREME**

Wentylatory osiowe do wentylacji wywiewnej z możliwością montażu wymiennych paneli dekoracyjnych

ZASTOSOWANIE

NOWOŚĆ

- ✓ Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- ✓ Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu.
- ✓ Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- ✓ Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- ✓ Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja

- ✓ Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- ✓ Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- ✓ Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- ✓ Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- ✓ Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- ✓ Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wnętrza systemu.
- ✓ Część frontowa wyposażona w uchwyt do montażu dekoracyjnego panelu frontowego (do nabycia osobno).

TYPY I OPCJE



KLIQ 100 SUPREME – wersja standard



KLIQ 100 SUPREME WC – wersja z timerem
Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.



KLIQ 100 SUPREME H – wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

STEROWANIE

Ręczne:

- ✓ Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:

- ✓ W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- ✓ W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).

MONTAŻ

- ✓ Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szyby wentylacyjnej.
- ✓ Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- ✓ Wymienny panel można łatwo zamontować i zdemontować (na kliknięcie).

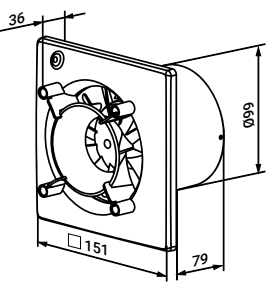
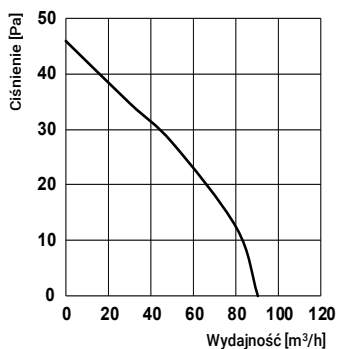
KOLORYSTYKA

- ✓ Wentylatory dostępne w kolorze białym.

								
	m ³ /h	m ⁻¹	A	W	V	dB(A)~3m	°C	kg
KLIQ 100 SUPREME	90	2165	0,05	8,0	230	27	40	0,44
     								

KLIQ SUPREME

Poziom ciśnienia akustycznego uwzględnia montaż panelu KLIQ FP.

WYMIARY [mm]	OPCJE	CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA	OPAKOWANIE
KLIQ SUPREME			
	S KLIQ 100 SUPREME STANDARD  KLIQ 100 SUPREME WC TIMER  KLIQ 100 SUPREME H SENSOR		

PANELE DEKORACYJNE

z frontem
plastikowym

KLIQ FP 180
Plain

KLIQ FP 180
Red

KLIQ FP 180
Black

KLIQ FP 180
Platinum*

z frontem
szklanym

KLIQ FP 180
Glass

KLIQ FP 180 Glass
Red

KLIQ FP 180
Glass Black

z frontem
aluminiowym

KLIQ FP 180
Chrome

KLIQ FP 180
Hi-Tech

z frontem
fakturowanym

KLIQ FP 180
Moon

KLIQ FP 180
Hi-Fi

KLIQ FP 180
Bavaria

OPCJE DODATKOWE

OPCJE DODATKOWE

Panele dekoracyjne są osobnym produktem do indywidualnego zakupu.
 *Panel plastikowy metalizowany.